


# SYSTÈME SANS FIL DE CAMÉRA RÉTROVISION POUR VÉHICULES


## MANUEL D'UTILISATION DE L'ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES DE 8,9 cm

L'écran est muni d'un port USB servant à recharger les appareils iPod et MP3, les caméras numériques, les téléphones cellulaires et autres!

(POUR LA RECHARGE SEULEMENT)

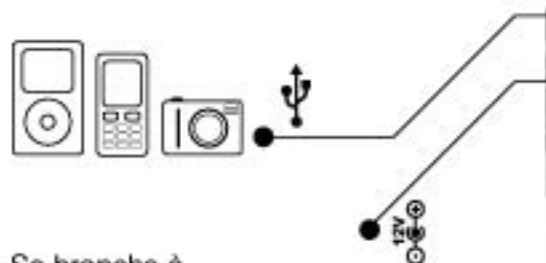

Se branche à l'allume-cigare du véhicule

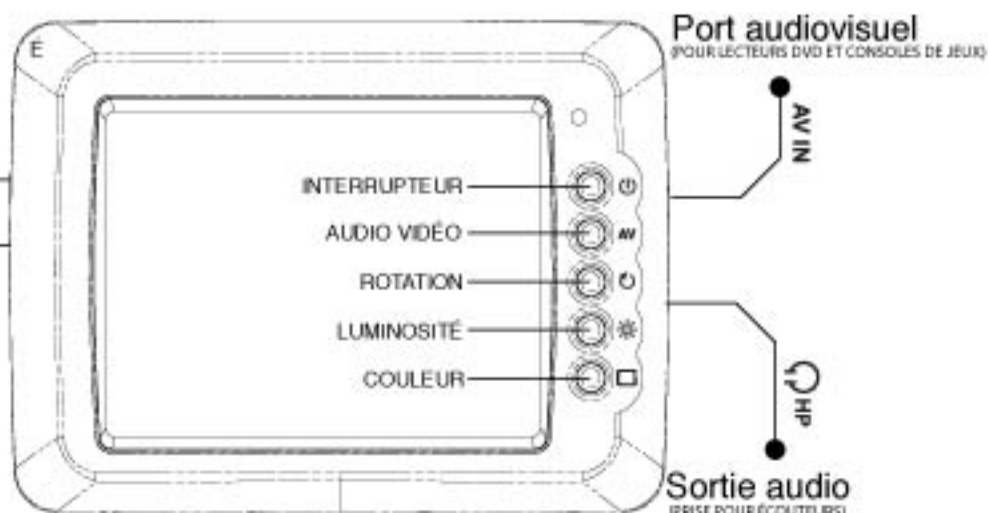

### IMPORTANT

Nous vous remercions de vous être procuré la caméra de rétrovision sans fil WINPLUS. Cette caméra est conçue pour faciliter la conduite et le maniement de votre véhicule. Toutes les pièces nécessaires à l'installation et à l'utilisation de cette caméra se trouvent dans l'emballage.

Pour toute question relative à l'installation de la caméra de rétrovision, composez le 866.294.9244 pour parler avec un spécialiste de l'installation chez Winplus. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse [info@WINPLUSUSA.COM](mailto:info@WINPLUSUSA.COM).

#### ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES

Il est normal que l'écran à cristaux liquides de 8,9 cm devienne chaud s'il reste allumé longtemps. Il est normal aussi que de petits points brillants ou sombres apparaissent à l'écran.

#### AVERTISSEMENT

Pour éviter d'égratigner ou d'endommager la surface de l'écran à cristaux liquides, ne le frottez pas et ne le cognez pas avec un objet dur ou effilé. Nettoyez-le avec un chiffon doux imbibé d'eau tiède et épongez-le avec un chiffon sec. Employez du savon doux s'il est très souillé. Évitez les nettoyeurs puissants et les abrasifs!

### ⚠ MISE EN GARDE

N'UTILISEZ JAMAIS L'ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES DE 8,9 cm QUAND UN PROBLÈME SE MANIFESTE.

Le fonctionnement anormal de l'écran se traduisant, par exemple, par de la fumée, une odeur inhabituelle, l'absence d'image ou de son, le son excessif, le bris du caisson, des éléments ou des fils, la présence d'eau ou de matières étrangères à l'intérieur ou autres peut provoquer un incendie ou une secousse électrique. Quand l'un de ces problèmes se manifeste, éteignez immédiatement l'écran et débranchez-le. Si vous avez noté la présence de fumée ou d'une odeur inhabituelle, communiquez avec le détaillant après qu'elle a disparu. N'essayez pas de réparer l'écran vous-même car cela est dangereux.

N'insérez pas d'objets étrangers et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur de l'écran.

N'exposez pas l'écran à la pluie et à l'humidité.


Ne posez pas de pots de fleurs, de récipients, de tasses, de maquillage ou autres sur le dessus ou autour de l'écran et éloignez-le des liquides tels que l'eau.

Ne posez pas de pièces de métal, de combustible et autres sur le dessous ou autour de l'écran.

### RÉGLAGE ET FONCTIONS

#### INTERRUPTEUR

L'interrupteur sert à allumer ou à éteindre l'écran. Celui-ci communique automatiquement avec la caméra de rétrovision sans fil dès qu'elle reçoit du courant. Si la caméra n'est pas alimentée ou si l'écran ne reçoit aucun signal, celui-ci projette une image bleue ou du « bruit ». Ces images disparaissent automatiquement après vingt secondes quand l'écran n'est pas utilisé. (C'est normal.)



La touche de rotation sert à changer l'orientation de l'image affichée à l'écran. Ajustez l'orientation en fonction de l'option d'installation choisie.

#### LUMINOSITÉ

Appuyez sur la touche de réglage de la luminosité jusqu'à l'obtention du niveau de luminosité désiré.

#### COULEUR

Appuyez sur la touche de réglage de la couleur jusqu'à l'obtention du réglage désiré.

#### SON

Le réglage du son est fixe. Notez que l'écran n'émet aucun son lui-même et que le son entendu provient d'une source audio externe. Ajustez le volume à partir de cette source.

Vous permet de brancher des écouteurs pour l'acoustique.

#### PRISE USB

Permet de recharger des appareils USB. (Cette prise ne sert qu'à recharger les appareils.)

#### PRISE 12 VOLTS

Prise de branchement de l'adaptateur de l'écran. L'écran peut être alimenté par l'adaptateur 12 volts pour l'allume-cigare ou être relié au système électrique du véhicule grâce au câblage fourni.

#### PORT AUDIOVISUEL

Le port audiovisuel mixte permet de brancher un appareil audiovisuel à l'écran. (Câble audiovisuel mixte fourni.)

WIN-13265F

TM & © 2007 WINPLUS  
WINPLUS est une marque déposée de Winplus, Inc.  
Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Winplus, Inc. est formellement interdite.  
Le présent manuel est un document confidentiel. Toute divulgation non autorisée de son contenu est formellement interdite.  
Le présent manuel est un document confidentiel. Toute divulgation non autorisée de son contenu est formellement interdite.  
Le présent manuel est un document confidentiel. Toute divulgation non autorisée de son contenu est formellement interdite.